MANUAL DE USUARIO
T9005

Contenido

1 Advertencia 4
1.1 Atención 4
1.2 Anuncios. 4
1.3 Notas de Seguridad. 4
1.4 Siglas/términos 5
2 Breve descripción de la serie del producto T9005 6
2.1 Diseño General del T9005 6
2.2 Introducción a los accesorios de T9005 7
2.3 Uso y preparación de T9005 7
2.4 Estado del T9005 e información. 8
3 Empezar rápido 9
3.1 Funciones de los botones. 9
3.2 Inicio y apagado. 9
3.3 Pantalla de encendido y apagado. 10
3.4 El uso de la pantalla táctil 11
3.5 Interfaz de página 11
3.6 Descripción de la barra de estado. 13
3.7 Uso del Panel de Toque 14
3.8 Configuraciones básicas del equipo 15
3.9 Instalación y desinstalación de Aplicaciones 20
3.10 Texto de entrada 21
4.0 Establecer conexiones 22
4.1 Conexión USB 22
4.2 Conexión WIFI 24
4.3 3G conexión 25
5 Comunicación 26
5.1 E-MAIL 26
6 Multimedia 28

6.1 Soporte de formatos de archivos 28
6.2 Música 28
6.3 Cámara..... 30
6.4 Galería. 31
7 Internet 33
7.1 Explorador 33
8 Otras aplicaciones..... 35
8.1 Reloj de alarma..... 35
8.2 Calculadora..... 35
8.3 Explorador 35
9 Problemas..... 37
Anexos 1 Características..... 37

1 Advertencia

1.1 Atención

Gracias por usar nuestros productos. El T9005 (dispositivo móvil con Internet) es un equipo móvil con internet, delicado y fácil de usar. Equipado con una pantalla de 7 pulgadas capacitiva de 5 toques con alta resolución de 800X480. Este T9005 soporta videos e imágenes de alta definición, así como múltiples programas y otras aplicaciones.

El deslumbramiento sorprendente de su interfaz puede crear una nueva experiencia al usuario.

Este manual introduce varias funciones, usando habilidades y anuncios. Por favor lea el manual con cuidado antes de utilizar el T9005.

1.2 Anuncios.

Mantenimiento.

- Por favor mantenga a su T9005 seco. Mantenga el equipo y el cargador de batería alejados del agua, vapor y manos húmedas para evitar corto circuito, corrosión o fallas del equipo.
- Mantenga el equipo, batería y cargador alejados de lugares con peligro de fuerte impacto o vibración esto puede ocasionar fallas, fuego o explosión de la batería y daños en el cargador.
- Mantenga el equipo la batería y el cargador alejado de lugares con temperaturas muy altas o bajas esto puede ocasionar que el equipo, la batería o el cargador fallen.
- No golpee, tire o perfore el T9005, evite dejarlo caer, abrirlo o doblarlo.
- Mantenga el equipamiento y accesorios autorizados, de otra forma estos no serán considerados válidos por la garantía de la empresa.

1.3 Notas de Seguridad.

Antes de usar el T9005, por favor lea esta sección de información y hágale saber a sus hijos sobre estos datos. Para información más detallada por favor refiérase a las guías de seguridad.

- No use el T9005 mientras conduce por su propia seguridad.
- En salones médicos, por favor siga las regulaciones y apague el

equipo.

- Por favor apague su T9005 o póngalo en modo de avión cuando aborde uno, para evitar congestionamientos con la señal inalambrico del avión.
- Por favor apague su T9005 si está cerca de equipamiento electrónico de alta precisión, esto podría causar daños electrónicos.
- No retire piezas o accesorios de su T9005 sin autorización, solo centros autorizadas pueden reparar su T9005.
- Por favor mantenga su T9005 alejado de equipamiento magnético. La radiación del T9005 podría borrar la información de los dispositivos magnéticos.
- Por favor no use el T9005 en aéreas con altas temperaturas o lugares con productos inflamables (ejemplo autoservicios).
- Por favor mantenga su T9005 y accesorios lejos del alcance de los niños cuando estos estén sin supervisión.
- Por favor obedezca las leyes y regulaciones cuando usted usa su T9005, y respete la privacidad de los demás.
- Por favor obedezca las especificaciones relevantes de este manual cuando usted usa el cable USB. O de lo contrario podría dañar a su T9005 o computadora.
- Mantenga su T9005 alejado de ser mojado o salpicado por líquidos.
- Por favor elija el volumen apropiado, use auriculares a volúmenes no muy altos, si siente Tinitas, baje el volumen o pare por un tiempo su uso.

1.4 Siglas/términos

Siglas/Términos	Nombre Completo	Instrucción
T9005	Tablet Argom Tech T9005	Terminales de Internet móvil
WIFI	Fidelidad sin cable	Basado en IEEE 802.11B estándar LAN inalámbrico
TF	Trans Flash	También llamado Micro SD

2 Breve descripción de la serie de productos T9005

2.1 Diseño General del T9005

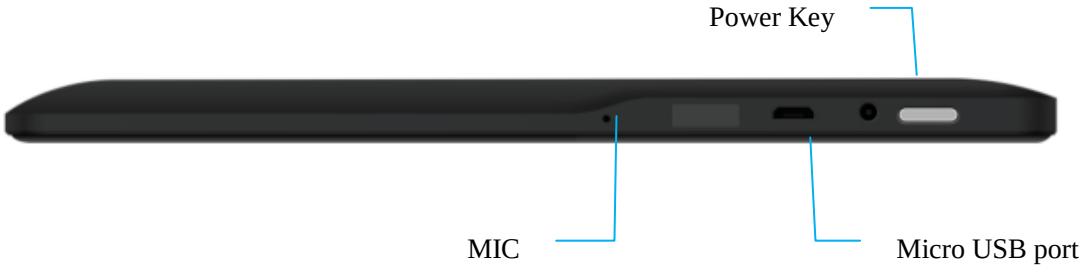

2.2 Introducción a los accesorios de T9005

Lista.

El paquete con su T9005 incluye los siguientes ítems.

- Máquina T9005
- Adaptador de corriente
- Cable USB
- Auricular
- Manual de usuario

2.3 Uso y preparación del T9005

Manejo y carga de la batería antes de usar el T9005, por favor antes de usar el T9005, cargue la batería.

1. Use el adaptador AC para cargar la batería de su T9005
   Este tablet adopta una batería de polímero construida con litio, deben ser usados adaptadores estándar para cargarla.
   (Entrada: AC110~240V 50/60Hz 0.4A; Salida: DC5.0V/2.0A).

2. Las dos primeras veces que lo cargue, por favor manténgalo cargando por alrededor de 6 horas, luego de eso, al menos 4 horas.

Por favor cárguelo en las siguientes condiciones:

A: El ícono de batería muestra que no hay carga.

B: El sistema automáticamente se apaga luego de hacer el reinicio.

C: Al apretar botones de operación no se obtiene respuesta.

D: La parte superior derecha del dispositivo muestra íconos rojos.

1. Si usted no ha usado el Tablet por un largo tiempo, para evitar daños por consumo de energía, por favor cargue la batería al menos una vez por mes.
2. Luego de un apagado por baja batería, conecte el cargador, el dispositivo mostrará que tiene baja batería, por favor espere un poco antes de encenderlo para que el dispositivo tenga suficiente energía como para poder manipular el menú.
3. La carga del dispositivo es recomendada hacerla con este en estado de apagado Porque con el equipo encendido, el tiempo de carga se alarga.

2.4 El T9005 estado e información.

Iconos.

Por favor pulse el borde de la columna y deslícelo a la derecha sobre la pantalla para desbloquear el icono de notificación. Haga clic en las opciones de visualización necesarias y compruebe la información detallada. Más tarde se puede empaquetar y deslizar para cerrar las ventanas de información. El icono se muestra en la barra de estado, al hacer clic la información es la siguiente

	Nuevo mensaje instantáneo		No hay tarjeta SD
	Nuevo email		Descargando/Subiendo contenido
	Pendiente por revisar		Descarga completa
	Línea de USB para conectar PC con T9005		Alerta general(como falla de sincronización)
	Reproduciendo música		Modo de vuelo
	Sincronización de datos		Cargando

	Insuficiente espacio en tarjeta SD		Más
	Servicio WIFI conectado/ Red no conectada		Signos de carga de batería.

Panel de avisos.

Los íconos de aviso implican nuevos mensajes, como alarmas configuradas, calendarios, inserción de tarjetas SD, etc. Usted puede abrir el panel de información para leer la información específica.

Abrir el panel de avisos.

Cuando nuevos avisos aparecen en la barra de avisos, por favor presione y deslice la barra para abrir el panel de avisos.

3 Comenzar rápido

3.1 Funciones de los botones.

Ilustración de funciones de los botones:

Tecla encendido	● Presionar este botón por 3 segundos para iniciar. ● En fase de inicio, presiónelo para que salga una ventana con opciones de apagado. ● En fase de inicio, presiónelo para apagar la pantalla
Tecla encendido para reiniciar	● Si la Tablet tiene error, presione la tecla de encendido por 7 segundos para que la Tablet se apague. ● Sugerimos que no use el botón de encendido a menos que la Tablet no pueda apagarse normalmente. De lo contrario podría dañar el sistema de la Tablet.
Tecla HOME	● Presione este botón para regresar a la interfaz de función desde la interfaz.. ● Presione por un momento este botón para abrir la ventana de operaciones realizadas recientemente.

3.2 Inicio y apagado.

Inicio

Luego de presionar el botón de encendido por 3 segundos, usted puede ver el logo de inicio.

El sistema entra en estado de pantalla bloqueada luego de abrir. Por favor presione el botón de Encendido/Apagado para refrescar, y deslice el ícono para desbloquear la pantalla.

Apagado.

1. Presione por un momento el botón de Encendido/Apagado y luego las opciones aparecerán.
2. Hay un modo sin sonido en las opciones del dispositivo. Apague y cancele.
3. Presione **Apagar.**

3.3 Pantalla de encendido y apagado.

Estará cerrado durante la inactividad de la pantalla.

- Luego del tiempo de inactividad, la pantalla se apagará automáticamente para ahorrar batería.
- Cuando la pantalla está encendida, usted puede presionar el botón de Encendido/Apagado para apagar la pantalla.

Nota: Si usted necesita saber cómo cambiar el tiempo de bloqueo por favor revise el capítulo 3.8.1

Abriendo en condición de pantalla cerrada.

Cuando la pantalla está apagada, usted puede presionar largo el botón de Encendido/Apagado para activarlo. Entre a la condición de bloqueo luego de abrir, presione el ícono de “bloqueo” y luego deslícelo hacia el lado para desbloquear, y presionando y deslizando hacia abajo el ícono de “voz” para poner en silencio.

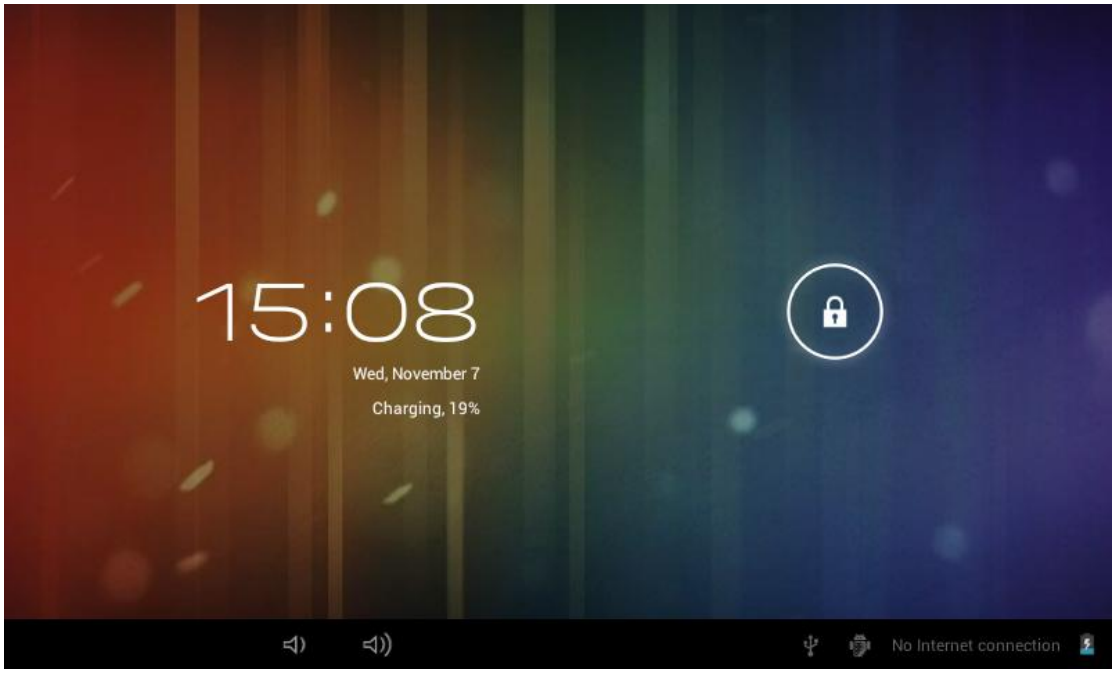

3.4 El uso de la pantalla táctil

Modo de operación de T9005

Existen diversas formas de explorar la pantalla, el menú y las aplicaciones, etc. en el T9005.

Clic

Cuando usted quiere usar el teclado de la pantalla, usted puede escoger aplicaciones en la página principal mientras hace clic al proyecto con el dedo.

Presionar

Si desea abrir una opción disponible (por ejemplo, un cuadro de texto o un enlace web) o mover un atajo y el menú principal del programa en la página principal, siempre y cuando se pulse prolongadamente en los items.

Deslizamiento rápido o Deslizamiento.

Deslizamiento rápido o deslizamiento con sus dedos haciendo horizontal o vertical acción de arrastre.

Arrastre

Antes de comenzar a arrastrar, debe utilizar el dedo para presionar fuertemente sobre él por un corto tiempo. Cuando se arrastre a la posición que desee, puede soltar el dedo.

Rotación

Para muchas imágenes, usted solamente girara el T9005 y luego la pantalla se moverá de dirección lateral a recta. Así mismo como con los textos, películas, etc.

3.5 Interfaz de página

La pantalla de menú principal muestra todas las aplicaciones. Usted puede usar una aplicación, establecer accesos directos y modificar su página principal, el fondo de interfaz, papel tapiz, etc.

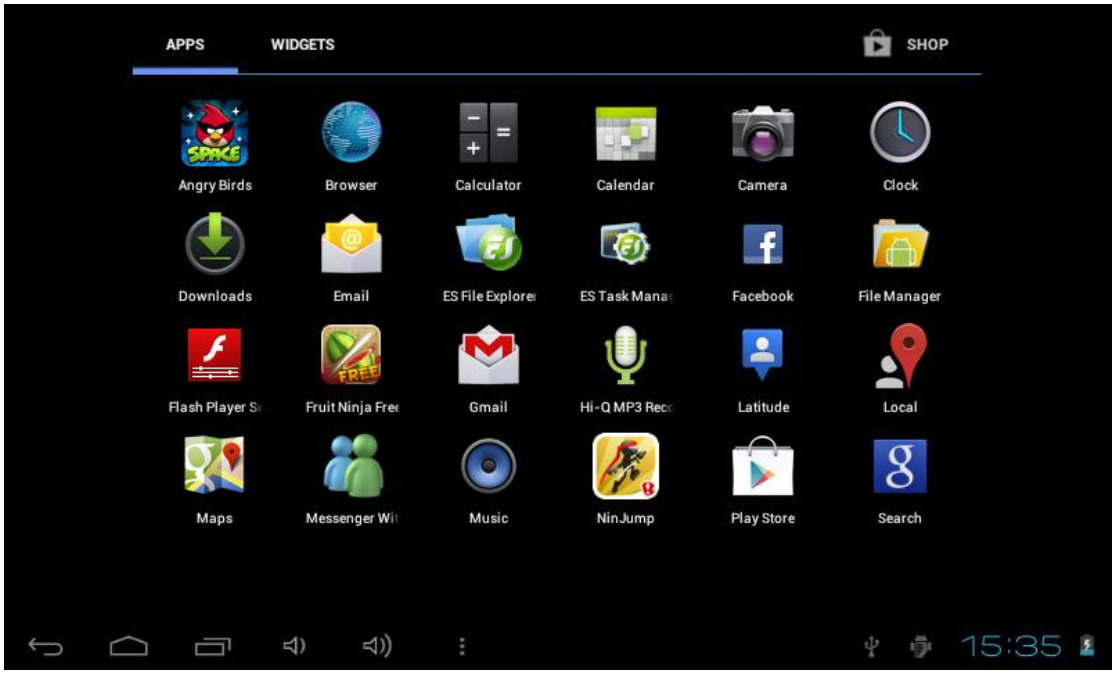

En la interfaz principal, usted puede administrar los íconos de la interfaz: presionando los íconos por 3 segundos, luego de eso los íconos se agrandarán, entonces usted podrá arrastrar cualquiera con su dedo a donde desee en la interfaz y luego soltar su dedo.

Borrar íconos: presione los íconos por 3 segundos, arrastre los íconos hacia la par te superior de la tablet mientras que el ícono se pone rojo y suéltelo, luego de es to usted podrá eliminar el ícono.

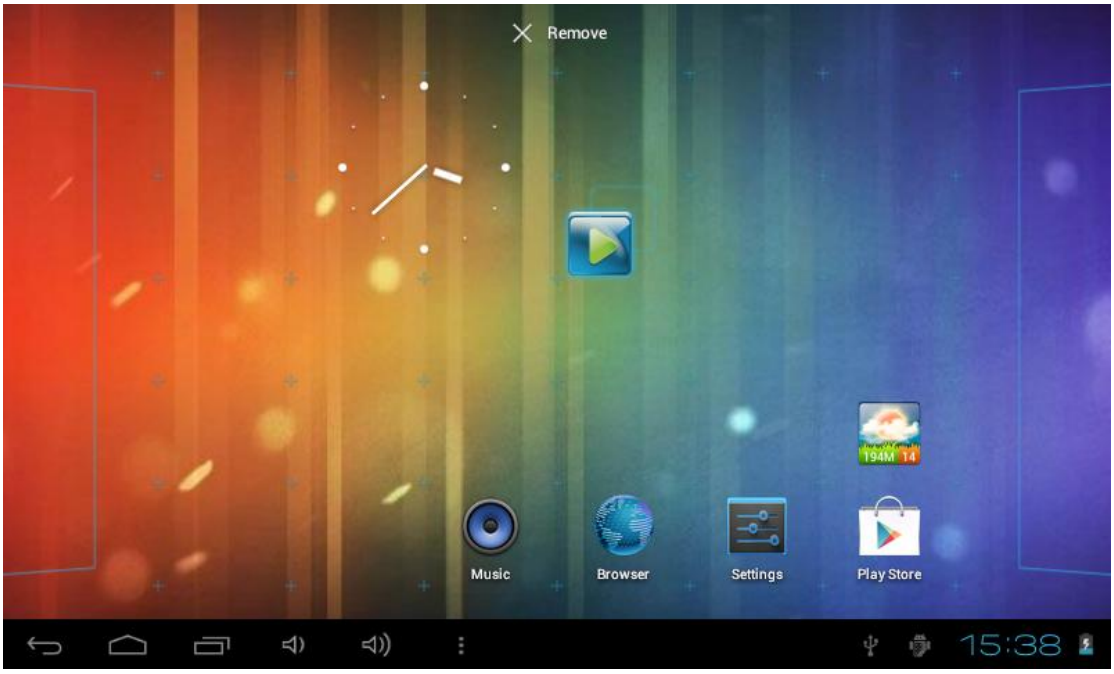

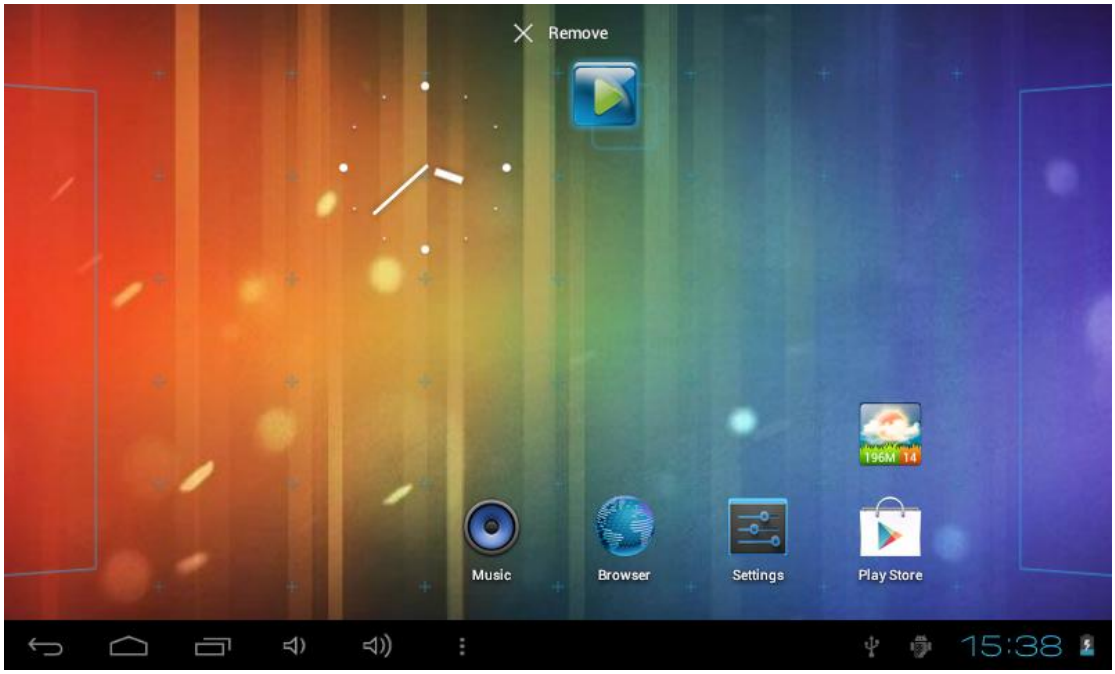

3.6 Descripción de la barra de estado.

La barra de estado está en la parte inferior de la pantalla.
En la parte inferior izquierda, se muestra la interfaz principal del programa, Retorno, página principal, archivos corriendo en el fondo, disminuir volumen, aumentar volumen, menú.

En la esquina derecha superior, muestra el USB conectado, eliminación de fallo de USB conectado, espacio de tarjeta SD insuficiente, hora, fuerza de la señal de Wi-Fi y signo de carga de la batería.

3.7 Uso del Panel de Toque

Este dispositivo está equipado con una pantalla de toque de 7 pulgadas. Siguiendo el área de la pantalla de toque principal como es descrita y se describen algunos tips de cómo usar la pantalla de toque.

No importa en qué interfaz usted tiene en la pantalla, usted puede volver de vuelta a la página principal presionando suavemente la tecla en los íconos inferiores.

【Atención】En aplicaciones diversas con presionar la tecla de retorno en la parte inferior izquierda en la pantalla de toque, usted puede regresar a la interface en el nivel superior.

En diversas aplicaciones, presionando la tecla de menú en la esquina inferior de la pantalla de toque, aparecerá en el fondo de pantalla, administrar aplicaciones y configuraciones de sistema como se muestra.

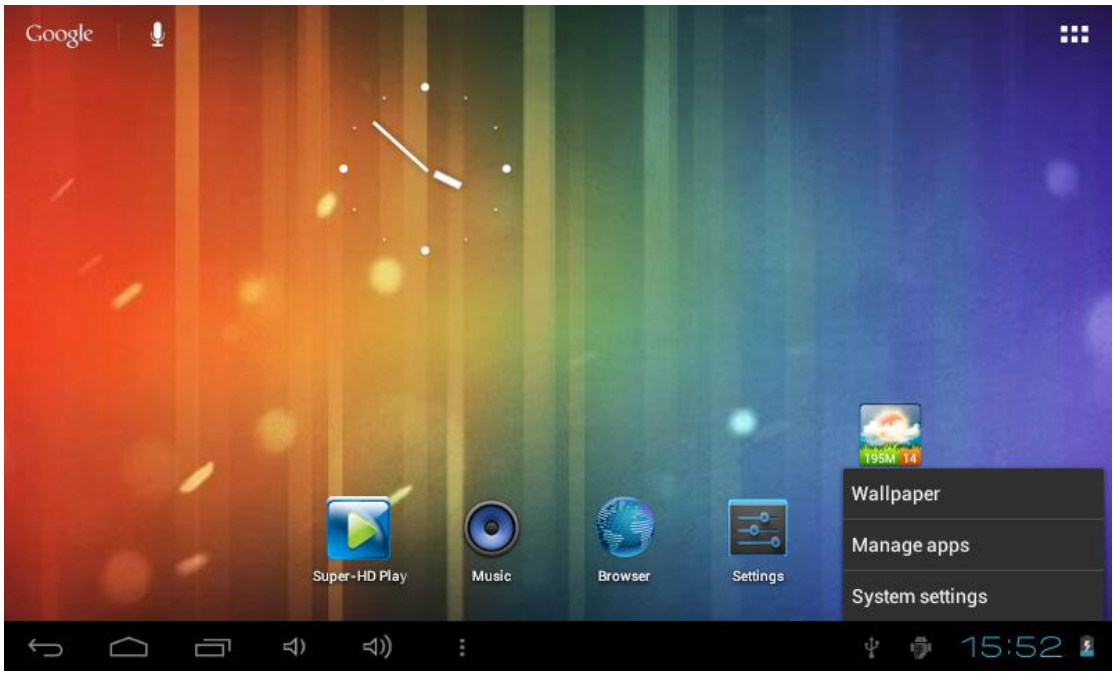

3.8 Configuraciones básicas del equipo

Configuraciones:

Presioné el botón de configuración, entre a la interfaz de configuración

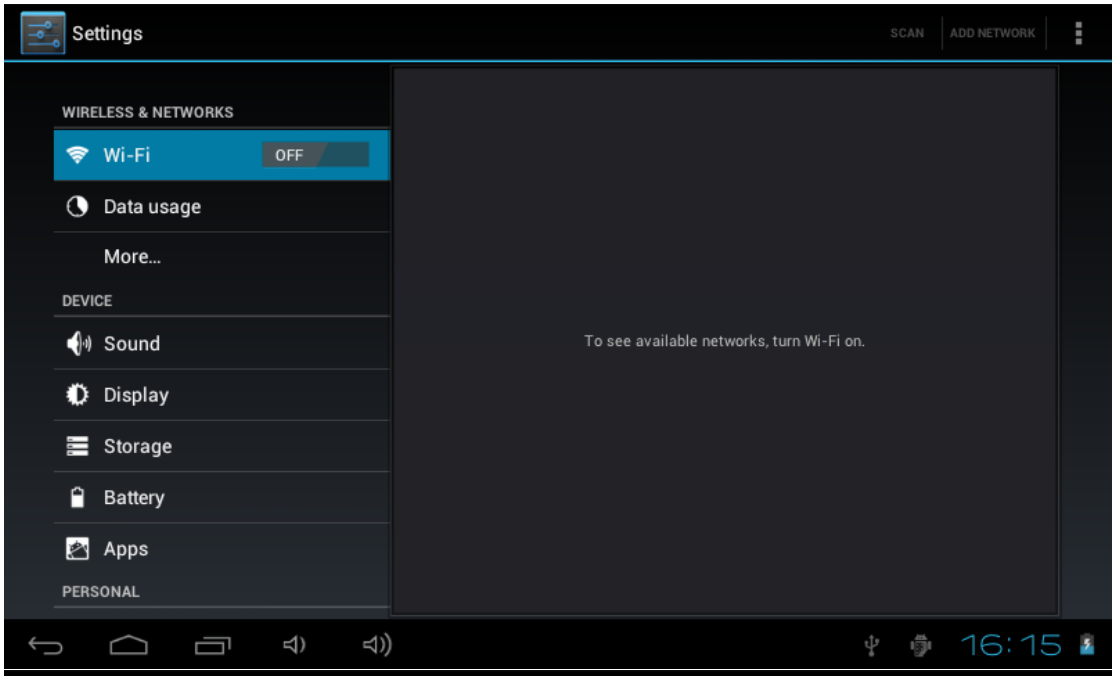

3.8.1 Modo silente, volumen, notificación, tono, selección de audio, sonidos de bloqueo de pantalla.

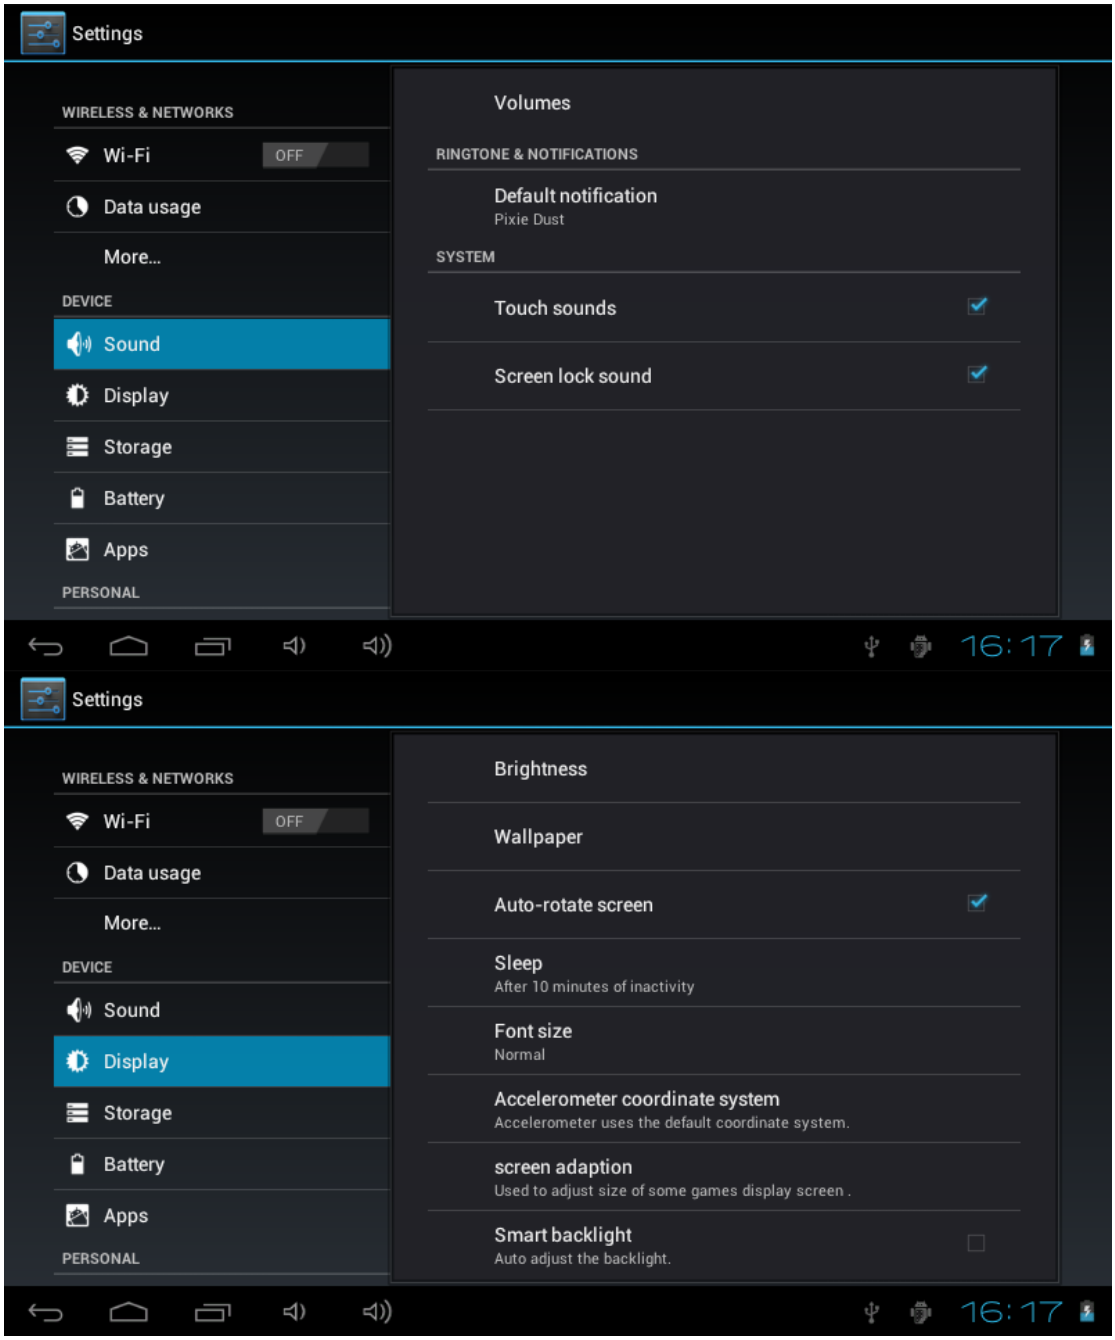
Settings
WIRELESS & NETWORKS
Wi-Fi
OFF
Data usage
More...
DEVICE
Sound
Display
Storage
Battery
Apps
PERSONAL
Volumes
RINGTONE & NOTIFICATIONS
Default notification
Pixie Dust
SYSTEM
Touch sounds
Screen lock sound
16:17
Settings
WIRELESS & NETWORKS
Wi-Fi
OFF
Data usage
More...
DEVICE
Sound
Display
Storage
Battery
Apps
PERSONAL
Brightness
Wallpaper
Auto-rotate screen
Sleep
After 10 minutes of inactivity
Font size
Normal
Accelerometer coordinate system
Accelerometer uses the default coordinate system.
screen adaption
Used to adjust size of some games display screen .
Smart backlight
Auto adjust the backlight.
16:17

3.8.2 Aplicación

Administrar aplicaciones.

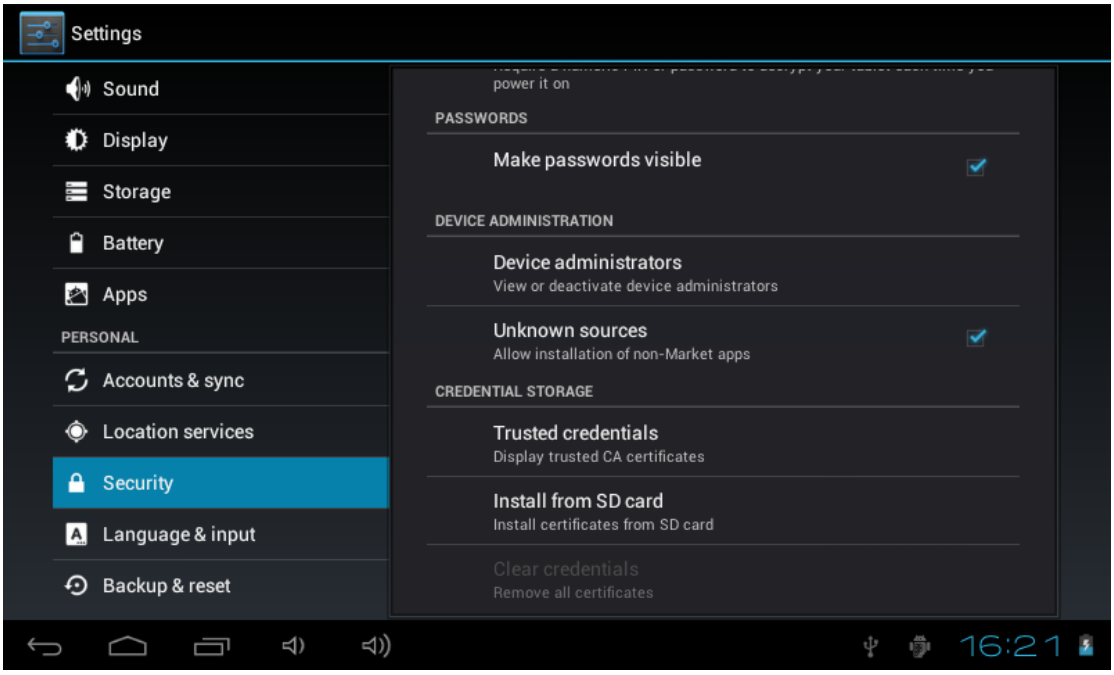

Fuentes desconocidas: Presione “Fuentes desconocidas”, luego clic “OK”.

Administrar aplicación: Administrar y desinstalar aplicación.

【Atención】: Al actualizar su Firmware, por favor cierre la conexión USB.

Como desinstalar?

1. Entre

“configuraciones”>”Aplicación”>”Administrar aplicación” luego ahí estará la lista de aplicaciones instaladas.
2. CLIC en el ícono que desea desinstalar, entrará en la siguiente interfaz
3. CLIC desinstalar, usted luego puede borrar la aplicación.

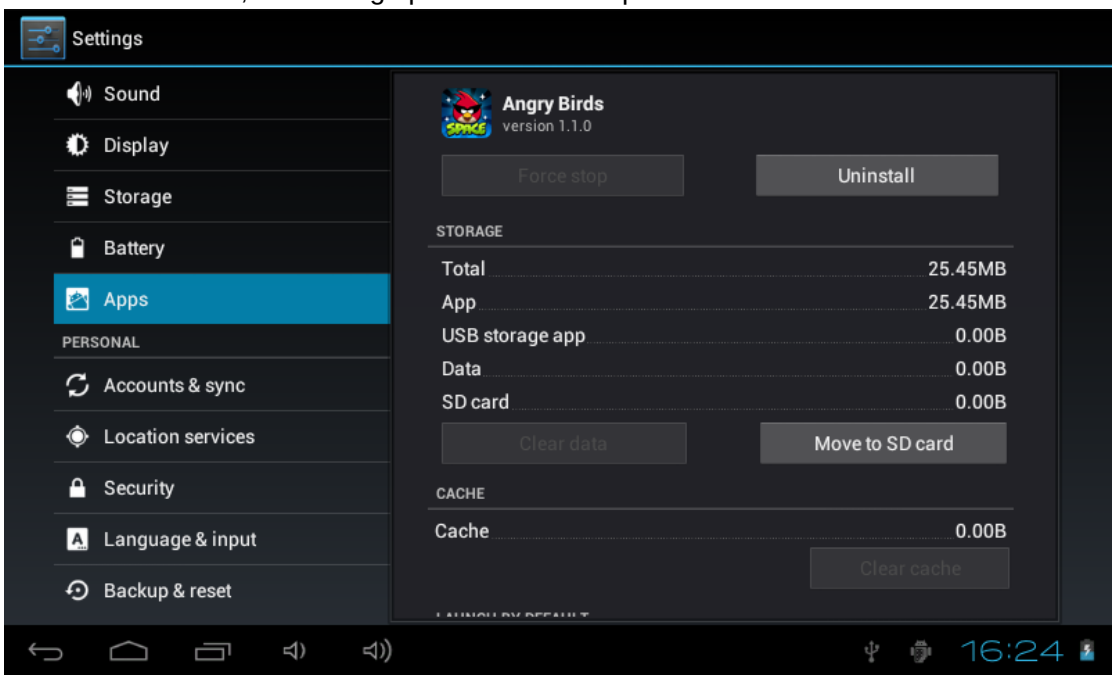

3.8.3 Privacidad.

Restaurar configuración de fábrica.

Cuando existen muchos errores en su T9005 o usted olvidó su contraseña, usted puede usar **Restaurar configuración de fábrica** para restaurarlo al estado inicial.

Métodos:

1. En la interfaz de la página inicial, presione la tecla de menú.
2. Clic **configuraciones.**
3. Clic **copia de seguridad y resetear.**
4. Clic **reseteo de fábrica.**
5. Espere a que el sistema se reinicie.

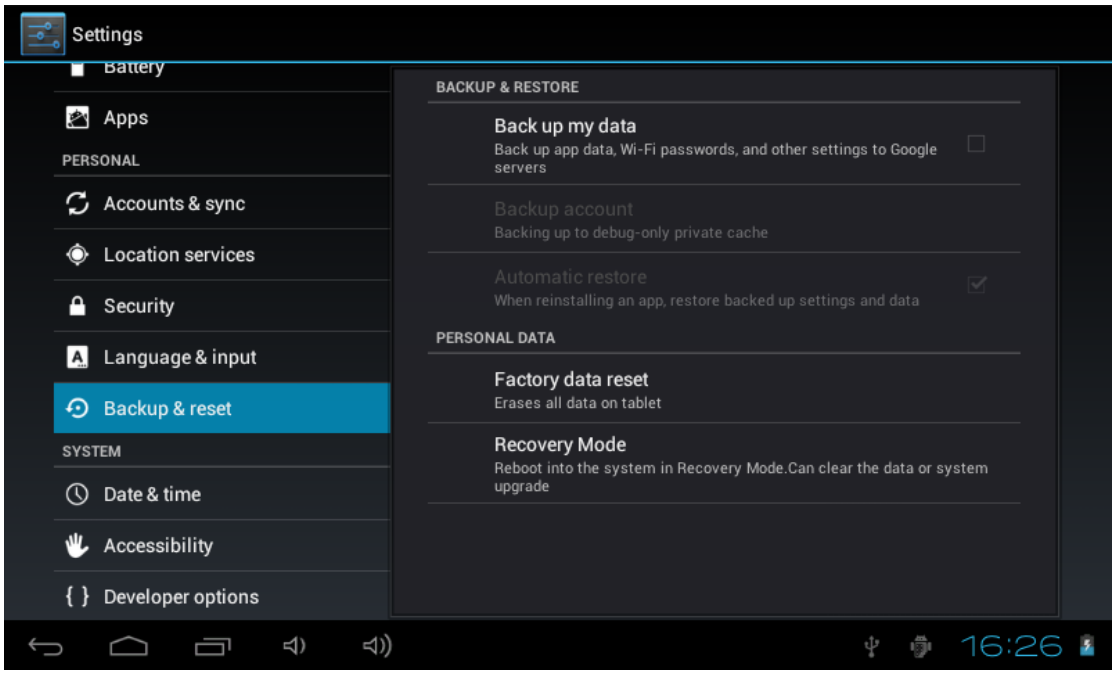

3.8.4 Almacenamiento.

Retiro de la tarjeta SD, ver espacio de almacenamiento disponible.

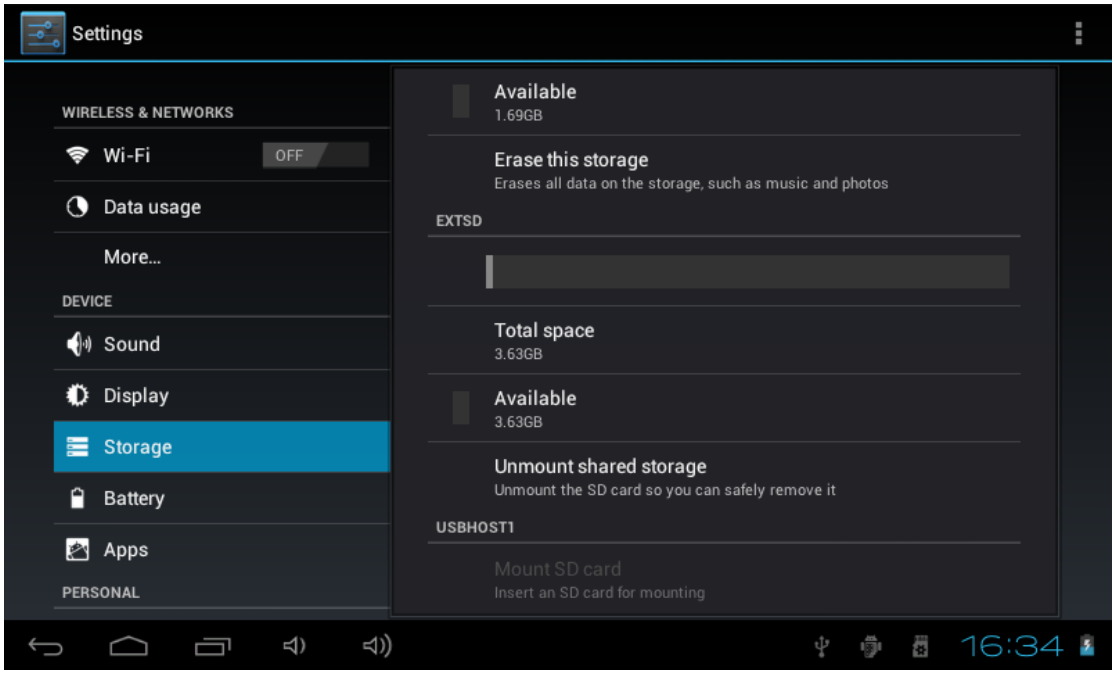

【Atención】: Por favor, pulsa "Desactivar almacenamiento compartido", para que se puede retirar la tarjeta SD de forma segura..

3.8.5 Idioma y teclado.

Configuraciones: Idioma, texto y opciones de corrección automática

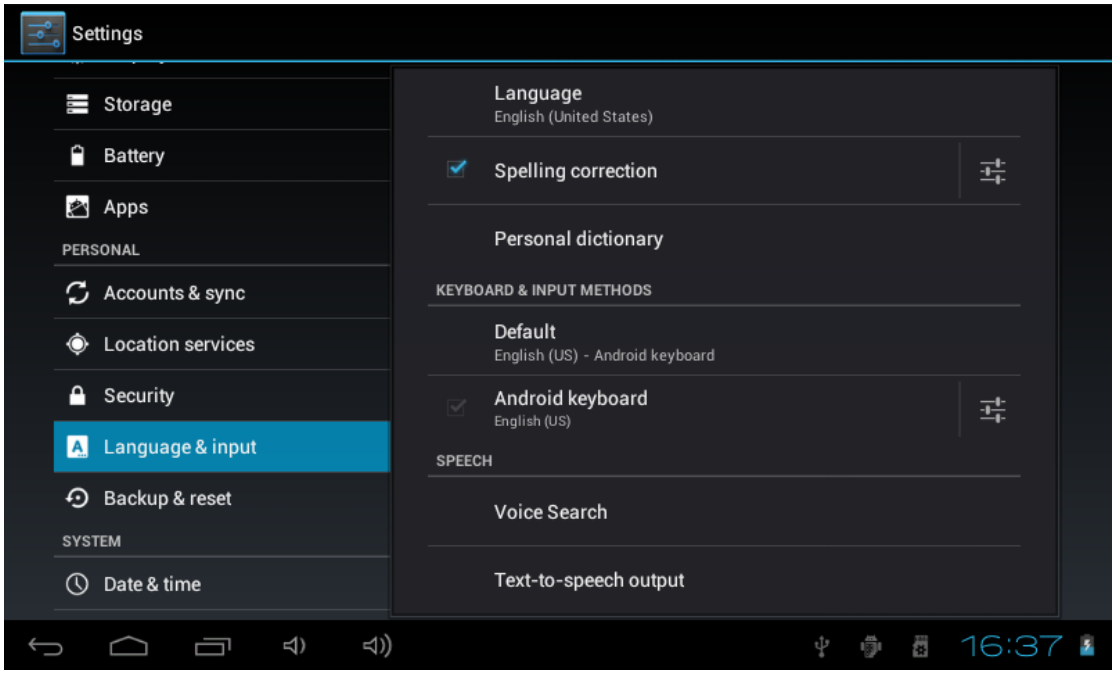

Seleccionar idioma: 60 tipos de idiomas están disponibles

Teclado Android: configuración de teclado Android.

Sonido de teclas

Mayúsculas automáticas

Mostrar sugerencias: Mostrar palabras sugeridas mientras se escribe.

Auto-completar: La barra espaciadora y de puntuación insertará automáticamente palabras subrayadas.

3.8.6 Configuración de fecha y hora.

Definir fecha, hora, zona horaria y formato de fecha.

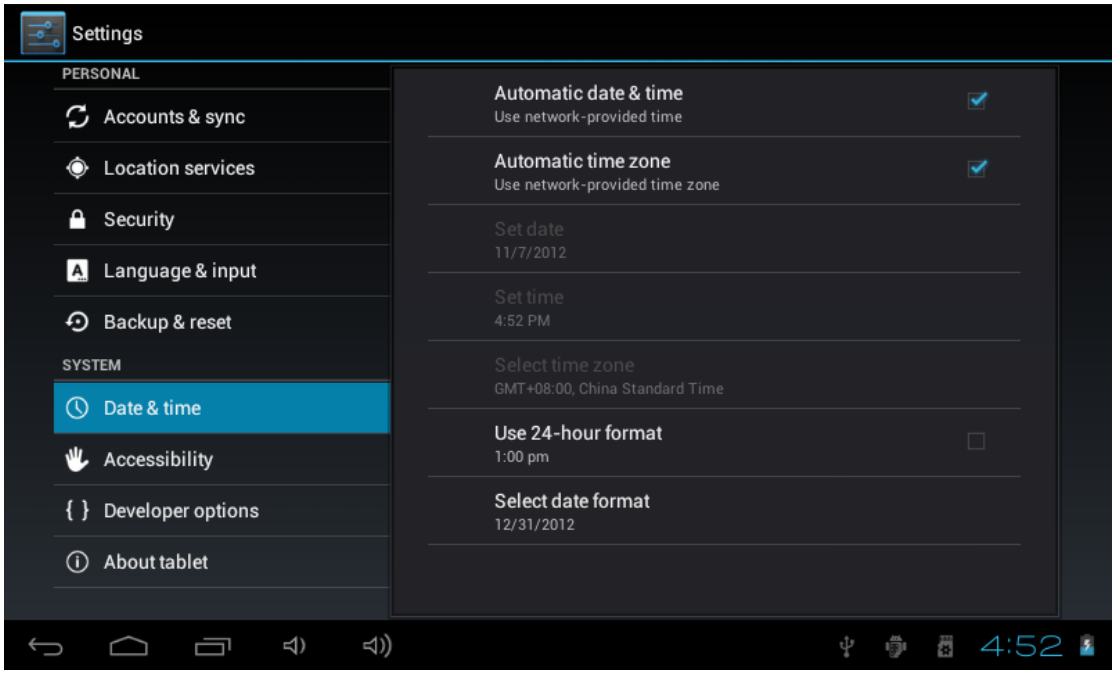

3.8.7 Sobre el dispositivo.

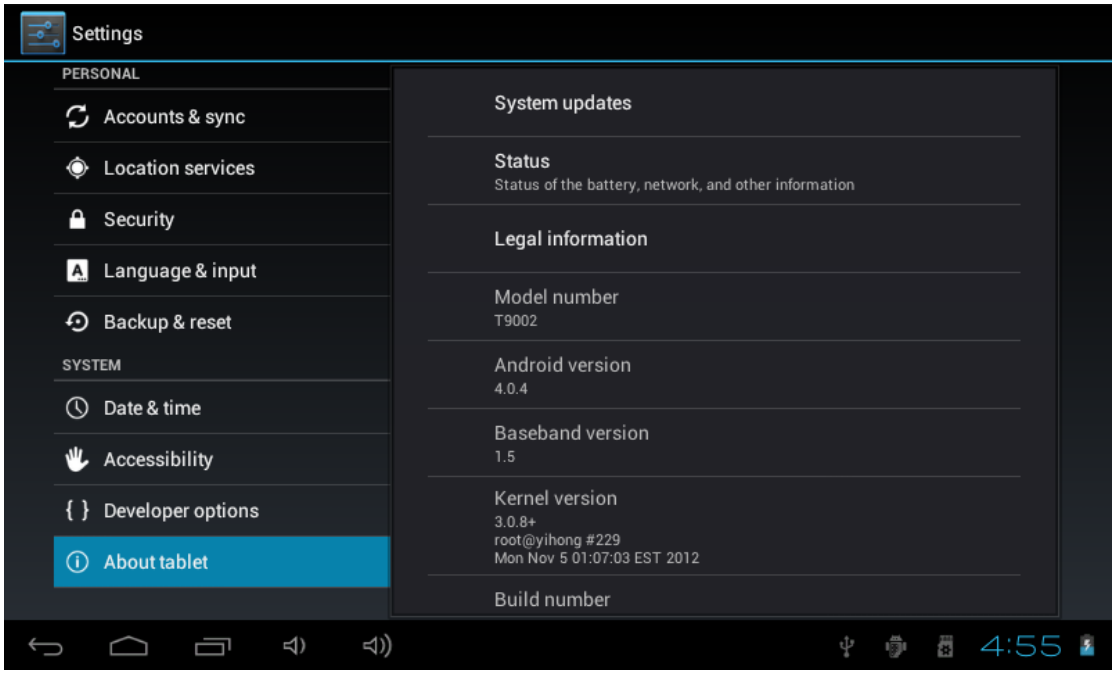

3.9 Instalación y desinstalación de Aplicaciones

Este tablet soporta aplicaciones de Android del mercado elaboradas por terceros, la

mayoría de las aplicaciones pueden instalarse en red y pueden copiarse a tarjetas NAND FLASH o SD.

Clic en el ícono de ES File Explorer

. Está disponible para el disco de memoria interna y la tarjeta SD. Seleccione las aplicaciones que usted desea instalar, clic en el ícono de la aplicación y luego “OK”, regrese al menú principal. Este mostrará la aplicación instalada que usted seleccionó.

Recordatorio: Algunas aplicaciones de terceros deben ser instaladas apropiadamente desde una memoria, aplicaciones de terceros como estas, no podrán ser instaladas descargándolas en el dispositivo.

3.9.1 Desinstalar Aplicaciones

Clic en configuración, selección Aplicaciones, seleccione la aplicación que usted desea desinstalar y haga Clic en “desinstalar” ----→clic “OK” como se muestra abajo:

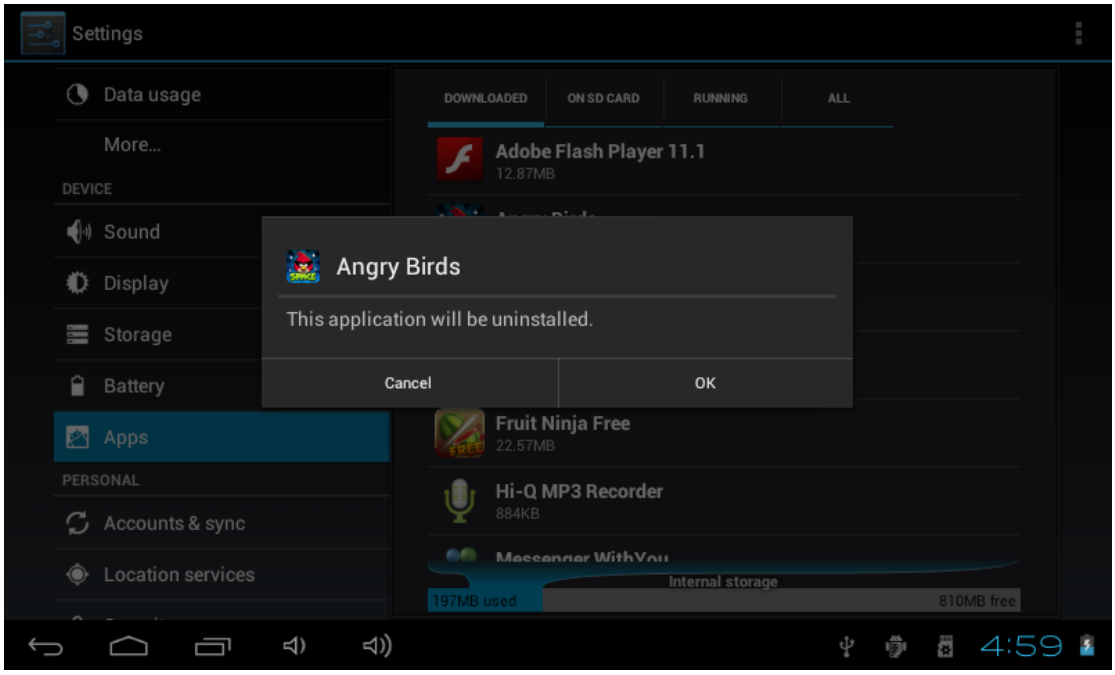

3.10 Texto de entrada

Use el teclado de la pantalla

Cuando usted inicia programas o selecciona el cuadro de edición de texto en el cual se necesita ingresar texto o números, el teclado de la pantalla aparecerá.

Existe un método de entrada opcional de teclado abajo:

Teclado Android.

1. El método de entrada de terceros(el usuario puede instalar cualquier modo de entrada independiente)

Seleccione el método de entrada que usted desea usar.

Para pre-instalación, el teclado Android se mostrara cuando usted desee introducir una palabra.

1. En la interfaz de la página principal, presione el botón de menú y luego Clic en “configuración”
2. Clic en **entrada de idioma**.
3. Lista todos los modos de entrada del T9005 en la configuración del área de texto.
4. Clic en el método de entrada que usted desea.

Uso y cambio de método de entrada

1. En la interfaz de entrada de texto, mantenga presionada el área de edición de texto hasta que aparezca la opción “editar menú de texto”. Luego Clic en el método de entrada.
2. Seleccione el método de entrada que usted desea.

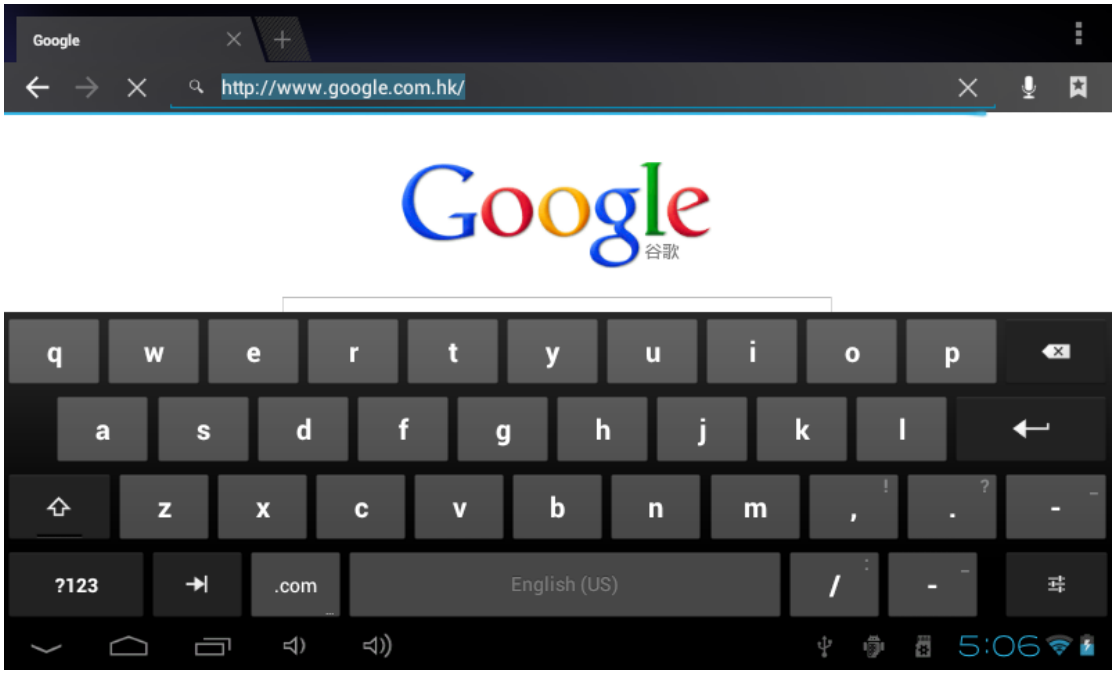

4.0 Establecer conexiones

4.1 Conexión USB

1. Use el cable USB para conectar su USB a la computadora. Mensajes de avisos van a aparecer en la barra de avisos.
2. Araste el ícono de la esquina inferior izquierda.

3. En el panel de notificación, clic en **USB conectado**, luego clic **Encender almacenamiento USB**.
4. Luego la conexión USB estará hecha satisfactoriamente.

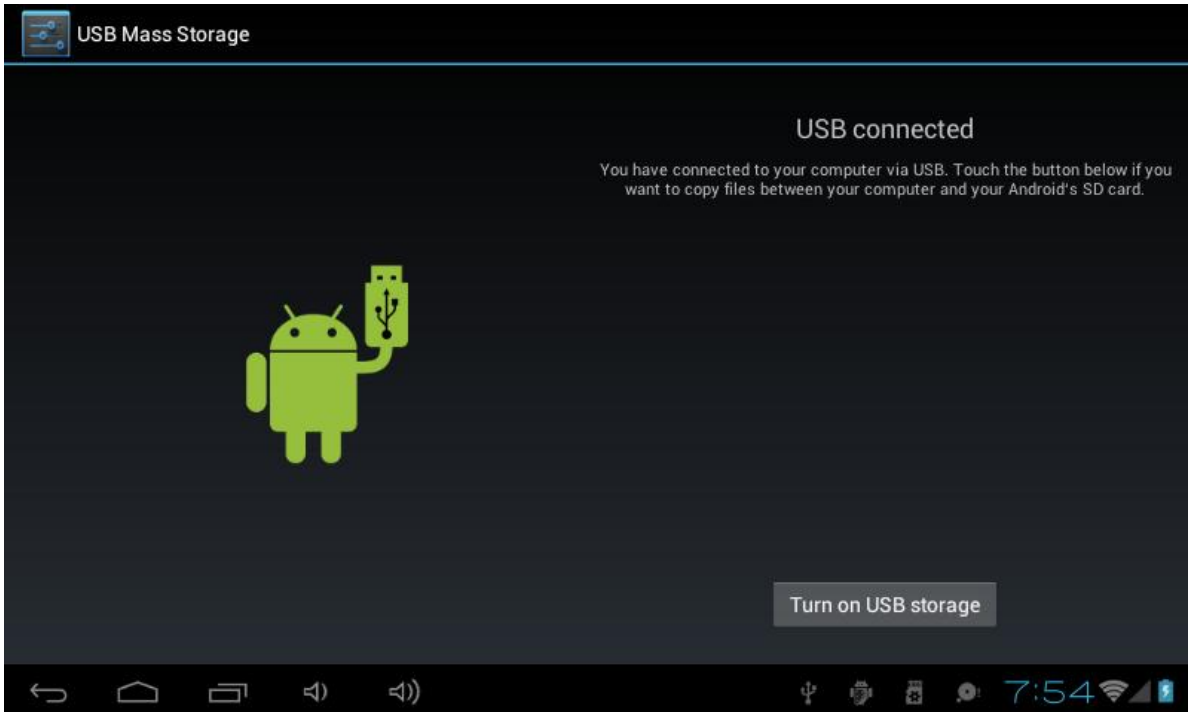
USB Mass Storage
USB connected
You have connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage
7:54

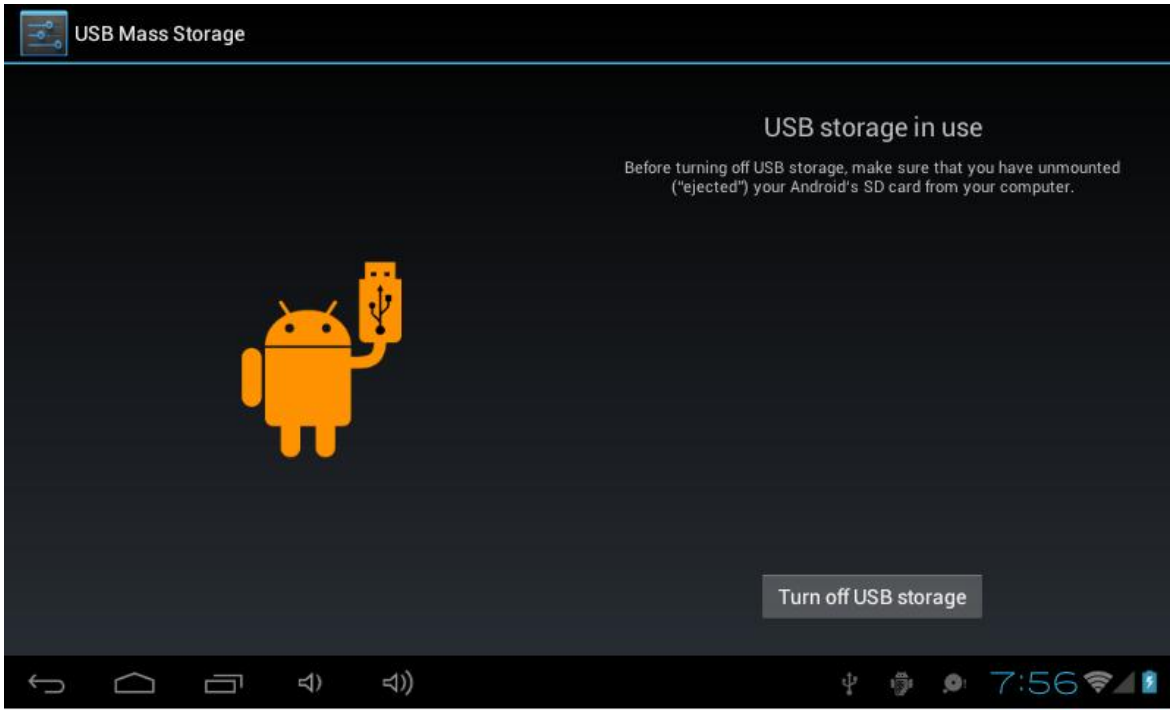
USB Mass Storage
USB storage in use
Before turning off USB storage, make sure that you have unmounted ("ejected") your Android's SD card from your computer.
Turn off USB storage
7:56

4.1.1 Copie los archivos a tarjetas de memoria.

1. Use el cable USB para conectarlo a una computadora.

2. Luego de ajustar su **configuración de almacenamiento**, conecte el T9005 con la computadora.
3. Abra **Mi PC** en su computadora, "disco portátil(x)" podrá ser visto.
4. Seleccione los archivos deseados y cópielos al "disco portátil(x)"
5. Luego de copiar los archivos, clic en el ícono de "**remover hardware de forma segura** " en su computadora en la barra de tareas para retirarlo.

4.1.2 Contenido del dispositivo de almacenamiento del T9005

1. **Dispositivo de almacenamiento Tarjeta NAND,** el T9005 posee 8Gb de espacio de almacenamiento para guardar archivos.
2. **Tarjeta de memoria SD**.
3. Con la anterior mencionada se pueden conectar dos dispositivos de almacenamiento usando un USB.

Nota: Cuando usted conecta el cable USB con un T9005, habilitando el **dispositivo de almacenamiento USB** usted no tendrá acceso a la memoria interna; Si usted desea acceder a la memoria interna, por favor desconecte el dispositivo USB.

4.1.3 Tarjeta de Almacenamiento

Copiar archivos a la tarjeta de almacenamiento

Usted puede transferir archivos entre su T9005 y su computadora como música, y videos, etc. Si usted desea revisar los archivos, por favor haga Clic en el explorador de archivos, luego usted puede explorar los contenidos de la memoria SD.

Borrar archivos de la tarjeta de memoria del T9005.

1. Seleccione el archivo que desea borrar.
2. Clic en el archivo que desea borrar. Luego el menú del archivo aparecerá.
3. Clic "**borrar**"

4.2 Conexión WIFI

Usted puede conectar su T9005 a una red WI-FI:

1. En la interfaz de la página principal, clic el botón de **menú**, luego el menú de configuración aparecerá.
2. Clic **configuraciones**.
3. Clic **wireless y red**.
4. Arrastre **Wi-Fi** a “ENCENDIDO” (ON). El T9005 automáticamente

escaneará para buscar redes de WI-FI disponibles.

5. Escoja la red de WI-FI que usted prefiera. Si es una red de WI-FI privada, entonces debe colocar la contraseña para poder acceder a esta.

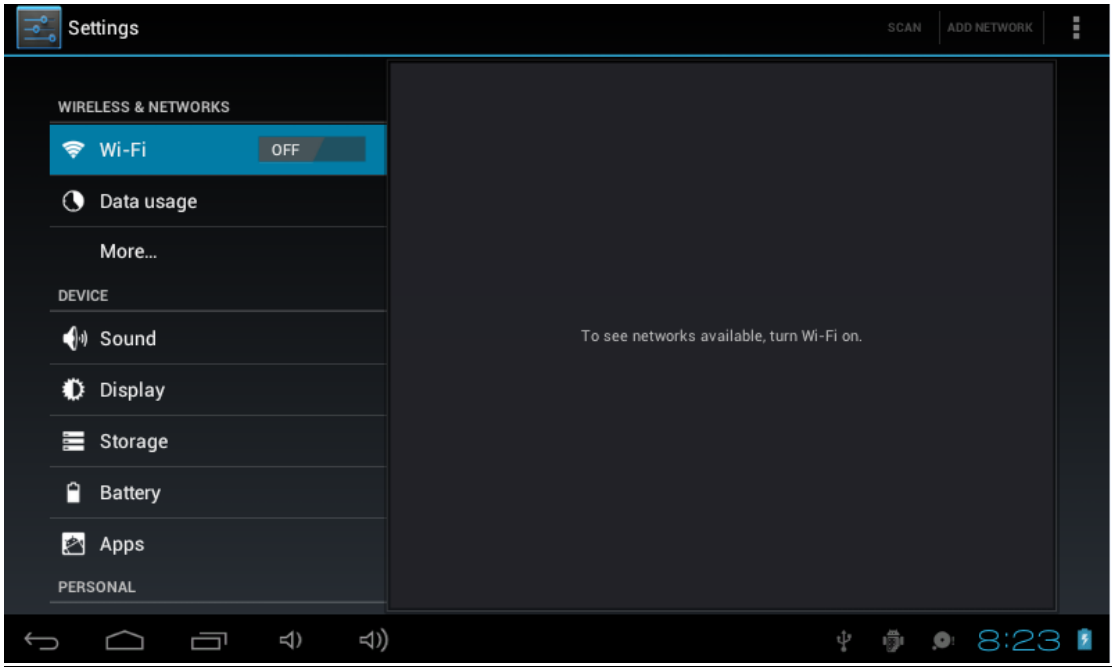

4.3 3G conexión

Usted puede conectar su T9005 a una red usando un Dongle 3G por USB:
Inserte el Dongle 3G por USB.

5 Comunicación

5.1 E-MAIL

Configuraciones de E-mail

Las aplicaciones de e-mail vienen acompañadas de una guía de configuración, se le pueden agregar proveedores comunes de servicio de mail (ejemplo: Gmail, Yahoo, Hotmail, 163, etc.) Excepto por POP3 o una cuenta de e-mail IMAP.

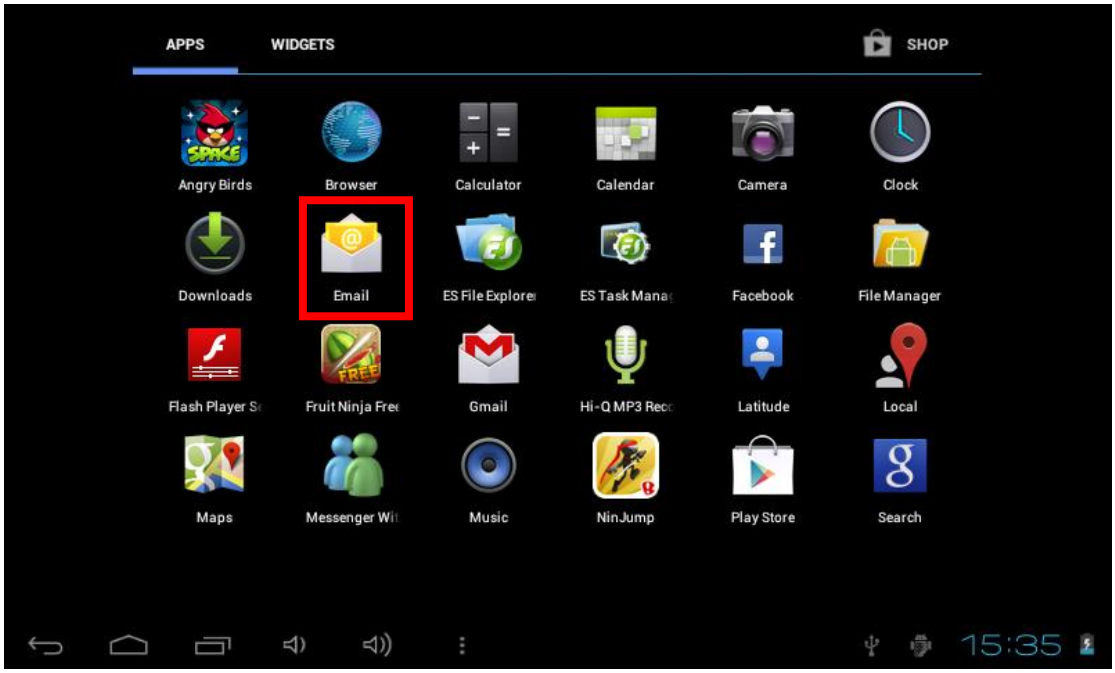

Nota: Antes de configurar el e-mail, por favor asegúrese que la red está conectada.

Guía de configuración de Buzón

1. Clic el ícono de **E-mail**, luego la configuración del buzón de mensajes aparecerá.
2. Clic el botón de **siguiente**.
3. Conéctese con su cuenta de e-mail y contraseña.
4. Clic el botón de **siguiente**, y seleccione el tipo de buzón de mensajes: POP3 o IMAP.
5. Clic el botón **siguiente** para revisar si el servidor de e-mail está disponible.
6. Escriba su cuenta y Clic **completar**.
7. Si la cuenta de e-mail está disponible, automáticamente entrará en su buzón.

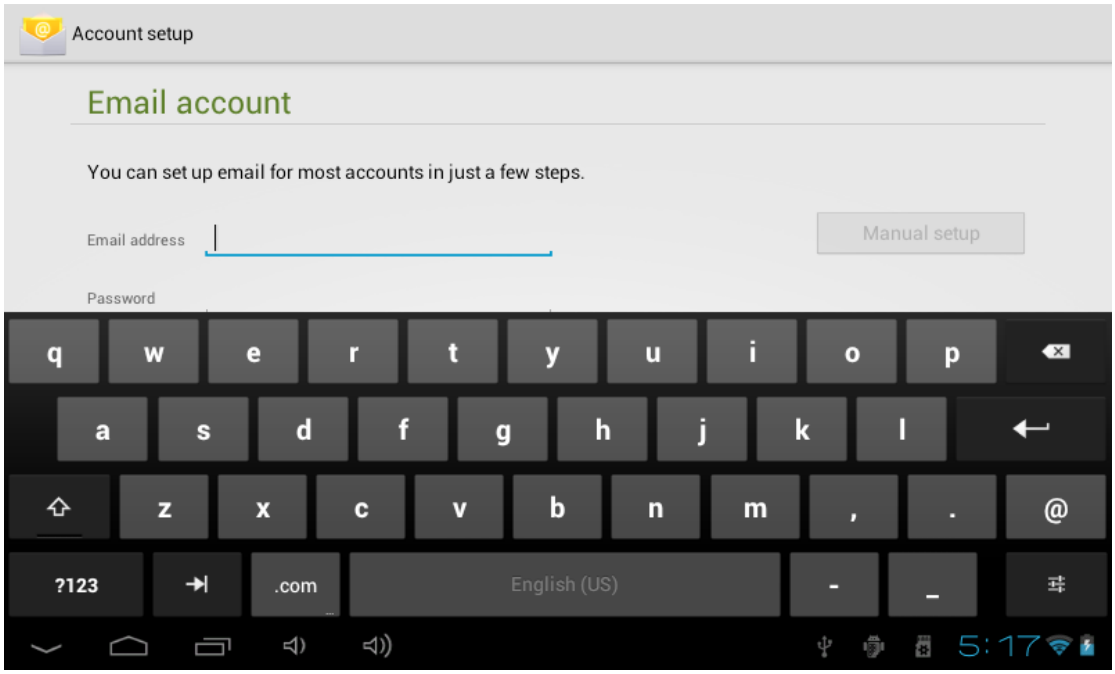
Account setup
Email account
You can set up email for most accounts in just a few steps.
Email address
Manual setup
Password
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m , . @
?123 .com English (US) - _
5:17

Borrar cuentas de e-mail

Usted puede borrar la cuenta de e-mail POP3 e IMAP puesta en su dispositivo.

1. Clic **E-mail**
2. Entre a su buzón
3. Presione la tecla de menú
4. Clic **cuentas**
5. Mantenga presionado la cuenta de e-mail que usted desea eliminar.
6. La lista de menú aparecerá, luego Clic en “**Eliminar Cuenta**”
7. Clic "**OK**" para eliminarla.

Enviar mensajes de E-mail

1. Clic en **E-mail** y acceda a la cuenta.
2. Clic en el buzón para entrar. Los e-mails serán refrescados automáticamente, los e-mails pueden ser leídos cuando usted lo desee.
3. Presione el botón de menú, la interfaz de menú irá a aparecer.
4. Clic "**redactar**" para redactar un nuevo e-mail.
5. Escriba el recipiente en la columna de recipiente.
6. Escriba el título y el contenido de su e-mail
7. Si usted desea agregar archivos, presione el botón de menú, luego las opciones de menú aparecerán.
8. Clic en "**agregar archivo**"
9. Seleccione el archivo que desea agregar (ej. videos, imágenes, etc.)
10. Clic "**enviar**" para enviar el e-mail.

Nota: Si usted tiene más de una cuenta, Clic en el título de la cuenta, antes de hacer Clic en la tecla de menú principal para escribir el e-mail

6 Multimedia

6.1 Soporte de formatos de archivos

Su T9005 soporta los siguientes formatos:

Formatos de archivos de música

- MP3
- AAC (AAC, AAC+ y AAC-LC)
- OGG
- WMA
- WAV
- FLAC

Formato de video

- AVI(H.264)
- RMVB
- MKV
- WMV
- MEPG4
- MOV
- VOB
- FLV
- 3GP

6.2 Música

Existen 4 categorías estándar en el reproductor de música: artista, álbum, canciones y lista de reproducción y ahora reproduciendo. Escoja la categoría para seleccionar de la lista de contenidos. Si usted entra una categoría, siempre escoja mientras tenga que reproducir canciones. Por ejemplo, si usted escoge la categoría de artista, irá a ver una lista de nombres de artistas organizados en de la A a la Z. Si usted escoge un artista, la lista se presentará con los álbumes de canciones del artista.

Visitar y transmitir música

1. Clic **música**.
2. Clic **canciones**, además puede seleccionar en **artista, álbum** o **lista de canciones**.
3. Seleccione una canción para reproducir.

Adicione canciones a una nueva lista de reproducción

1. Clic **música**.
2. Clic **canciones**.
3. Tome la canción que desea agregar a la lista de reproducción.
4. Teniendo el menú de configuración de música abierto, seleccione **adicionar a lista de**
5. Clic **Nuevo**.
6. Escriba un nombre para su lista.
7. Clic **Salvar**.

Borrar canciones de la lista de reproducción

1. Clic **música**.
2. Clic **canciones**.
3. Mantenga activa la canción que desea borrar en su lista de reproducción.
4. Con el menú de configuración de música abierto, seleccione “**borrar**”

6.3 Cámara

Función de tomar fotografía.

1. Clic en **Cámara.**
2. El sistema entra en la interface de la cámara.
3. Clic el botón **activar** para tomar la fotografía fácilmente.
4. Otras funciones como dimensiones, lugar de almacenamiento, balance y ajuste de foco pueden ser configuradas también.
5. Luego que termine de tomar la foto, hay una vista previa de la foto en tamaño pequeño.

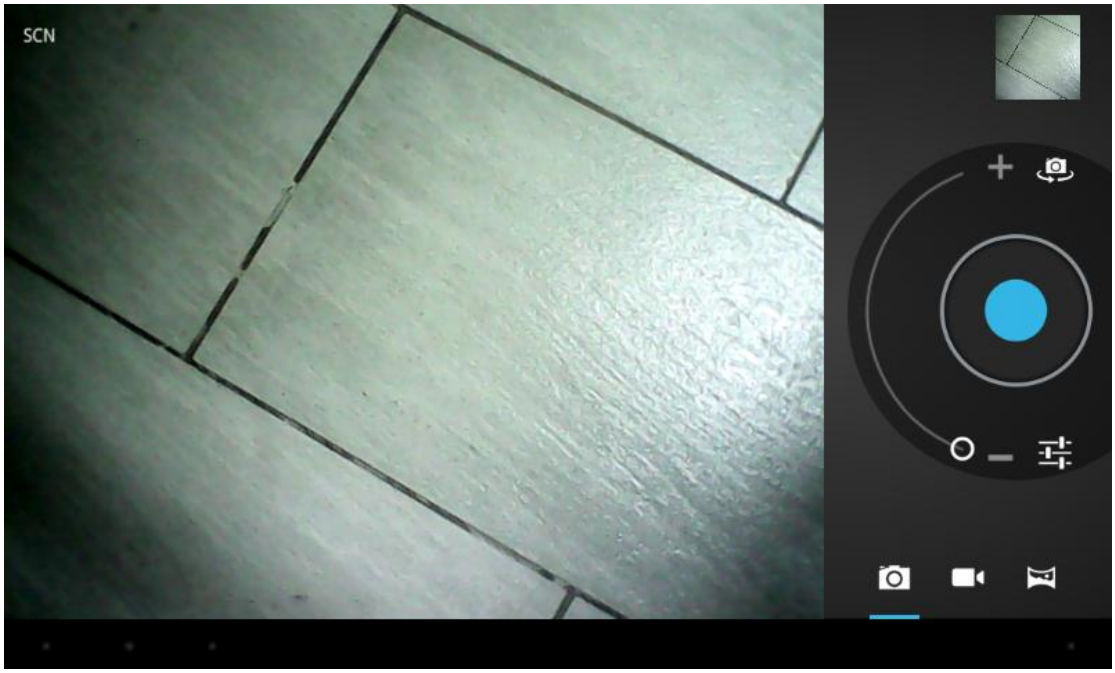

Funciones de grabación de video

1. Arrastre el botón de cambio, para activar el modo de grabación de video. Clic en el botón rojo de **Grabación de Video** para empezar a filmar.
2. Otras funciones como efecto de color, balance blanco y calidad de video también pueden ser configuradas.
3. Clic en el botón de **Grabación de Video** nuevamente para parar la grabación, con el video anterior listo para ser visto.

6.4 Galería.

Usando el programa de aplicación galería, usted puede automáticamente buscar todas las fotografías y archivos de video en su T9005 y dispositivo USB (incluyendo la tarjeta SD). Más bien la galería irá a clasificar esas fotos y archivos de video en carpetas. Usted puede usar el programa de la galería para visualizar y editar las fotografías, establecer fotos como fondos de pantalla, así como ver videos.

Revisar imágenes.

1. Clic en la carpeta deseada para revisar las imágenes que contiene.
2. Clic en las imágenes que desea ver en modo de pantalla completa.
3. Cuando toque la pantalla, flechas aparecerán en los lados izquierdo y derecho, con los cuales al presionarlos podrá navegar hacia la siguiente o imagen previa.
4. Cuando toque la pantalla, el panel de zoom aparecerá debajo de las imágenes, listas para ser aumentadas.

Habilidades: La galería soporta la función automática de rotación. Al rotar su T9005, la imagen cambiará girando en la misma orientación de su T9005.

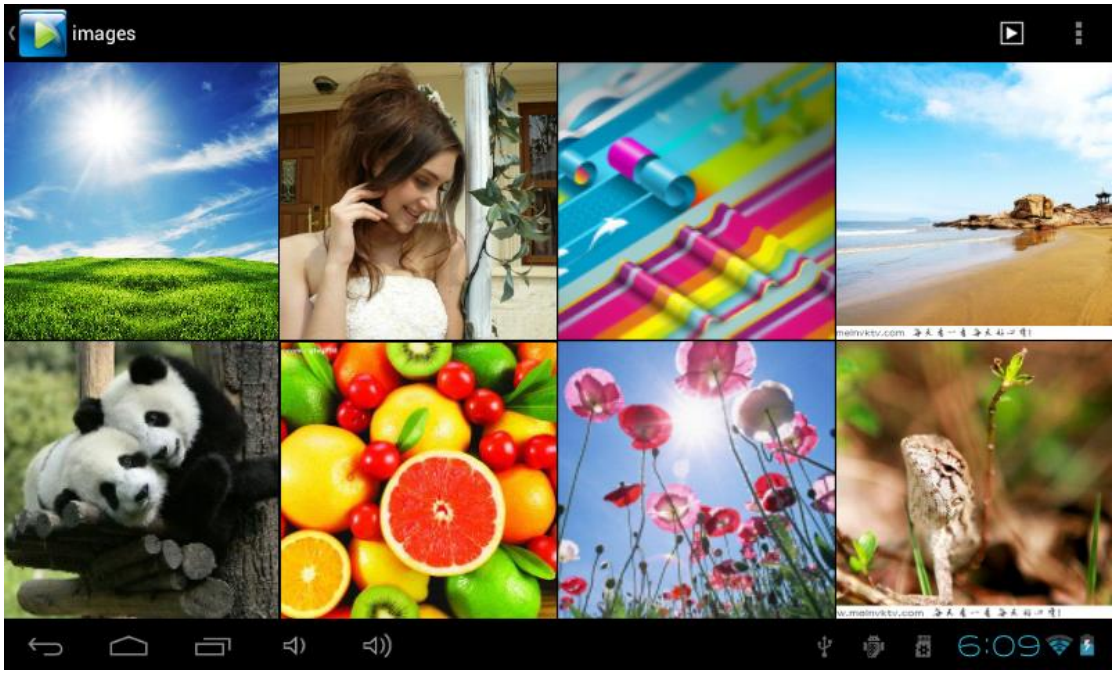

Editar y definir imágenes

Presione el botón de menú para mostrar imágenes en modo de pantalla completa usted podrá seleccionar la imagen que desee para editar y configurarla según sus necesidades.

- **Presentación de diapositivas**

  Abra las imágenes y seleccione **presentación de diapositivas**. Todas las imágenes pueden ser mostradas en la carpeta de presentación.

- **Compartir**

  1. Presione el botón de menú y clic en “**compartir**”.
  2. La imagen será compartida con sus amigos por medio de **Twitter, Facebook, Mensajes, Gmail o Email**.

- **Rotación**

  1. Presione el botón de menú y luego seleccione “**más**”
  2. Clic en **Rotar Izquierda** o **Rotar Derecha**.

- **Cortar**

  1. Presione el botón de menú, luego presione “**Más**” y seleccione "**Cortar**"
  2. Clic en la imagen y defina una región de la imagen que usted desea conservar.
  3. Ajuste el tamaño que desee, clic en **"Salvar"**.
  4. Si usted quiere quitar el corte sin salvar la edición de la imagen, haga Clic en “**deshacer**” y regrese a la galería.

Pre-visualización y reproducción de video.

Operando la aplicación de galería, usted puede escanear todos los archivos de video en el T9005 y el dispositivo USB (incluyendo la tarjeta SD), así como

pre visualizar archivos de video. Seleccione uno de ellos para reproducirlo.

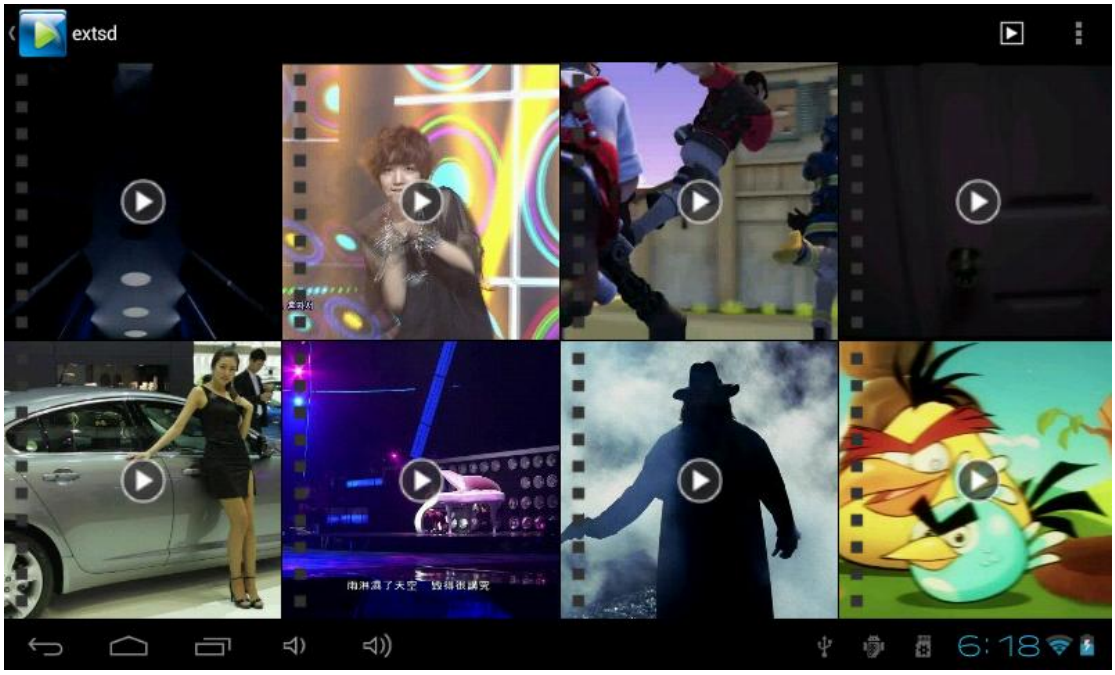

7 Internet

7.1 Explorador

Entre en la página principal

El explorador siempre habitualmente muestra la última página web visitada por el usuario, la página principal (HOME) aparecerá cuando se entra al explorador en el inicio.

Cambiar su página principal

1. Clic en **Explorador**.
2. Presione el botón de menú, el menú de configuración del explorador aparecerá.
3. Clic en **más**.
4. Clic **Configuraciones**.
5. Clic **Configuraciones de página principal**.
6. Escriba la página web y luego Clic en "**OK**".

Revisar un sitio web

Usted puede deslizar la pantalla de la página hacia abajo y hacia arriba.

Agrandar o encoger páginas

Abriendo una página web y arrastrándola, los botones de zoom y alargue de la página web irán a aparecer al final de la página. Usted puede seleccionar “agrandar” o “reducir” para visualizar mejor la página.

Encontrar palabras en la página web

1. Cuando está revisando una página web, presione el botón de menú y las opciones de menú aparecerán
2. Clic en **“más”**.
3. Clic una página web que usted desee visitar.
4. Introduzca la palabra que desea buscar.
5. Cuando usted introduzca los caracteres, las palabras irán a cambiar de blanco a verde.
6. Clic en la flecha que se encuentra en la columna de búsqueda para moverse hacia la búsqueda.

Administrando marcadores

- **Configurando páginas de marcadores**

  1. Vaya a una página web, en la interfaz del explorador.
  2. Presione el botón de menú y haga Clic en **Marcadores**, luego Clic en **adicionar marcadores**.
  3. Editar marcadores y hacer clic en **OK**.

- **Abriendo Marcadores**

  1. Presione el botón de menú y seleccione el marcador en la interfaz de marcadores.
  2. Clic en el marcador deseado para abrir la página web.

- **Editar Marcadores**

  1. Presione el botón de menú y haga Clic en los marcadores en la interfaz de marcadores.
  2. Seleccione y mantenga presionados los marcadores para abrir las opciones de menú.
  3. Clic editar marcadores para editarlos, luego presione **OK**.

Uso de la ventana de explorador

- **Abra una nueva ventana de explorador.**

  1. Abra la ventana de explorador; clic el botón de menú y luego Clic en **Nueva Ventana**.
  2. Escriba la dirección de la página web en la nueva ventana.

- **Cambiar ventana del explorador**

  1 En la ventana del explorador, presione el botón de menú y haga Clic en **Ventanas.**
  2. Clic en la ventana que desea abrir.

- **Definir explorador**

  En la ventana de interfaz del explorador, presione el botón de menú y haga Clic en **más**, luego Clic en **configuración** para definir el explorador.

8 Otras aplicaciones

8.1 Reloj de alarma

1. Clic en el programa del Reloj.
2. Entre en la interfaz de programación como se muestra en la imagen de abajo.
3. Allí hay, música, reloj de alarma y botones de página.
4. Presionando el botón de menú, la configuración de alarma aparecerá.

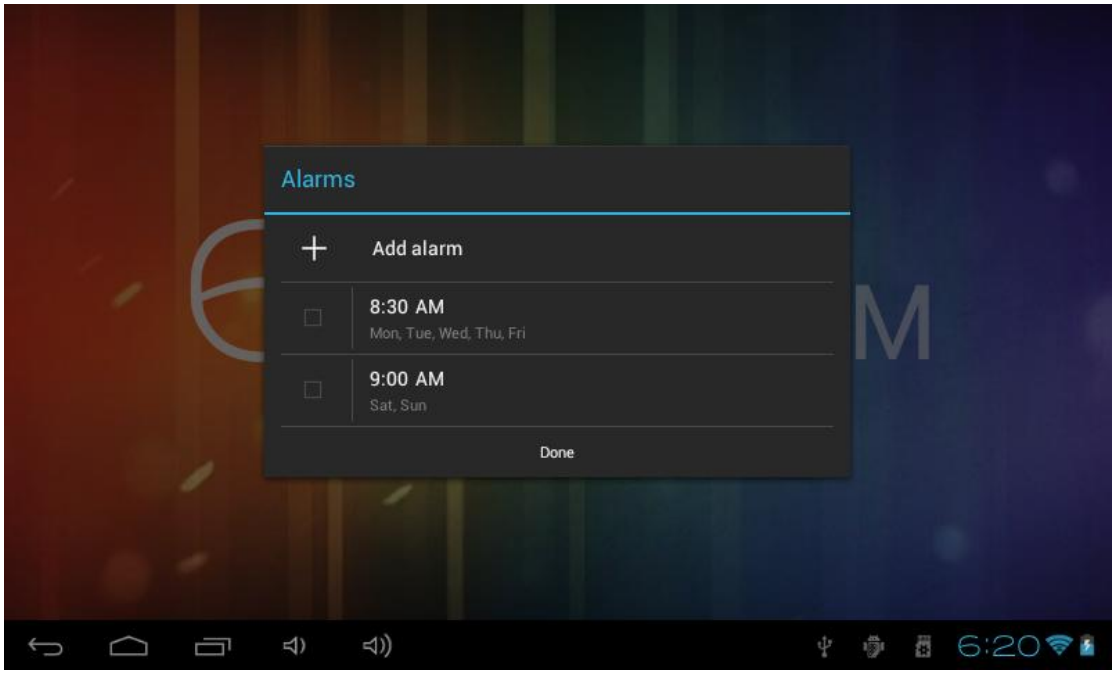

8.2 Calculadora

1. Clic en **calculadora**.
2. Entre en el panel básico de calculadora.
3. Presione el botón de menú y luego Clic en el panel avanzado.
4. Toque el panel digital o los operadores en el contador para calcular.

Habilidades: Usted puede deslizar la pantalla para cambiar de panel básico a avanzado.

8.3 Explorador

Busque el archivo

Deslice la pantalla para ver el **Explorador de archivos ES**.

Usted puede usar explorador de archivos para administrar la edición y borrado

de archivos y carpetas y establecer el compartimiento de archivos y los servidores FTP para lograr la fuente de compartimiento.

Cortar y copiar archivos

1. En el **Explorador de Archivos ES**, presione en documentos de operación.
2. El menú de operación aparecerá, incluyendo **Copiar, Abrir Como, Cortar, Renombrar, Borrar, Seleccionar Todo y Atajo.**

Copiar o mover el Archivo

1. Use los dedos para sujetar el archivo seleccionado en el explorador.
2. Clic en **"copiar" o "Mover".**
3. Selección el archivo que desea copiar o mover y haga Clic en **pegar**.

Borrar el Archivo

1. Use sus dedos para mantener al archivo deseado en el explorador de archivos.
2. Clic "**borrar**".
3. Clic **"borrar**" para borrar los archivos o Clic "cancelar" para regresar.

Búsqueda rápida

1. En el explorador de archivos, presiones el botón de menú para que aparezca el menú.
2. Clic en "**nuevo**".
3. Clic en "**buscar**".
4. Cuando el panel de búsqueda aparezca, escriba las palabras a buscar.
5. Clic "**seguro**", luego la barra de progreso de búsqueda aparecerá en la barra de avisos.
6. Luego de terminar la búsqueda, una caja de diálogo aparecerá para confirmar si es necesario mostrar los resultados.

7. Clic en "**seguro**" para mostrar dichos resultados.

9 Problemas

1. La primera vez que encienda su T9005, puede tomarle un largo tiempo para reaccionar.

Luego que el sistema del T9005 se actualiza, le tomara de 2 a 3 minutos para instalar aplicaciones pre-cargadas. Luego de eso, se iniciará mucho más rápido.

2. Dificultad para conectarse por WI-FI

- Revise si el router de WI-FI está trabajando.
- Revise si su T9005 se encuentra cerca del Router inalámbrico, si hay paredes u obstáculos que dificultan la comunicación con el router.
- Revise si el nombre de Usuario o la contraseña son correctas.

3. Usted nota que su T9005 está un poco caliente.

Si usted usa muchos programas a la misma vez, o si el brillo de la pantalla está muy alto, es normal sentir que su dispositivo esté un poco caliente porque está consumiendo mucha energía para funcionar.

4. El sistema no está normal.

Instalando programas de terceros pueden resultar fallos de operación, presione la tecla de encendido (cerca del conector de poder) para reajustar el dispositivo.

5. Problemas para configurar un e-mail o la entrada a un programa.

- Revise si la red está correctamente conectada con Internet
- Revise si su configuración de e-mail es la correcta y apropiada.
- Revise si la fecha de sistema de su T9005 es la misma del tiempo local

Anexos 1 Características

Tipo	Contenido	Descripción
: **Parámetros básicos**	T9005 modelo	T9005
	CPU modelo	Allwinner A13 Cortex A8
	CPU frecuencia	1.2GHZ
	DDR-RAM	DDR3 512MB
	EMMC FLASH	8GB

	Sistema operativo	Google Android 4.0
	Inserción de Red	Wi-Fi 802.11b/g/n
	Interfaz USB	Micro USB OTG x 1
	Cámara	0.3MP(frente), 0.3MP(dorso)
	Baterías estándar	Batería de polímero de litio, 3.7V, 2800mAh
	Adaptador de corriente	Voltaje de entrada AC 110~240V 50/60Hz, 0.4A y voltaje de salida a: DC5.0V/2.0A)
	Tarjeta SD	Soporta máximo 32G
Apariencia visual del producto	Patrón visual	Pad
	Color de cuerpo	Negro
	Pantalla Maestra	7-pulgadas TFT cristal líquido de toque(capacitiva 5-toques) pantalla líquida con resolución de 800x480
	Tamaño del producto	191x116x10mm
	Peso del producto	330g
Programas aplicaciones	Reproductor de Video	Soporta AVI, RMVB, MKV, FLV y otros formatos
	Reproductor de música	Reproductor internet que soporta MP3, WMA, WAV y otros formatos
	Juegos	Soporta programas de terceros
	Modo de escritura	Modo de entrada Android
	Explorador de imágenes	Soporta visualización de imágenes en formatos de JPEG, BMP, PNG y GIF, etc.
	Programas de Office	Soporta office (Word, Excel, lectura y edición de PowerPoint), y soporta PDF